

XL-5350 設置ガイド

2004年10月 初版発行 富士通株式会社

- 最初にお読みください -

このたびは、弊社のページプリンタXL-5350をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。以下の手順にそってプリンタを設置してください。

詳しくは『取扱説明書』および『オンラインマニュアル』をご覧ください。

1 製品の確認


製品を梱包箱／袋から取り出し、下図のとおり揃っていることを確認してください。パソコンとの接続ケーブル（パラレルケーブル、USBケーブル）やLANケーブル、用紙は含まれておりません。別途お買い求めください。

プリンタは、必ず2人以上で持ち運んでください。

万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。


プリンタを設置する前に、製品の各部を固定している粘着テープやダンボール等を取り除き、プリンタ本体から給紙カセットを抜き出してください。

梱包箱

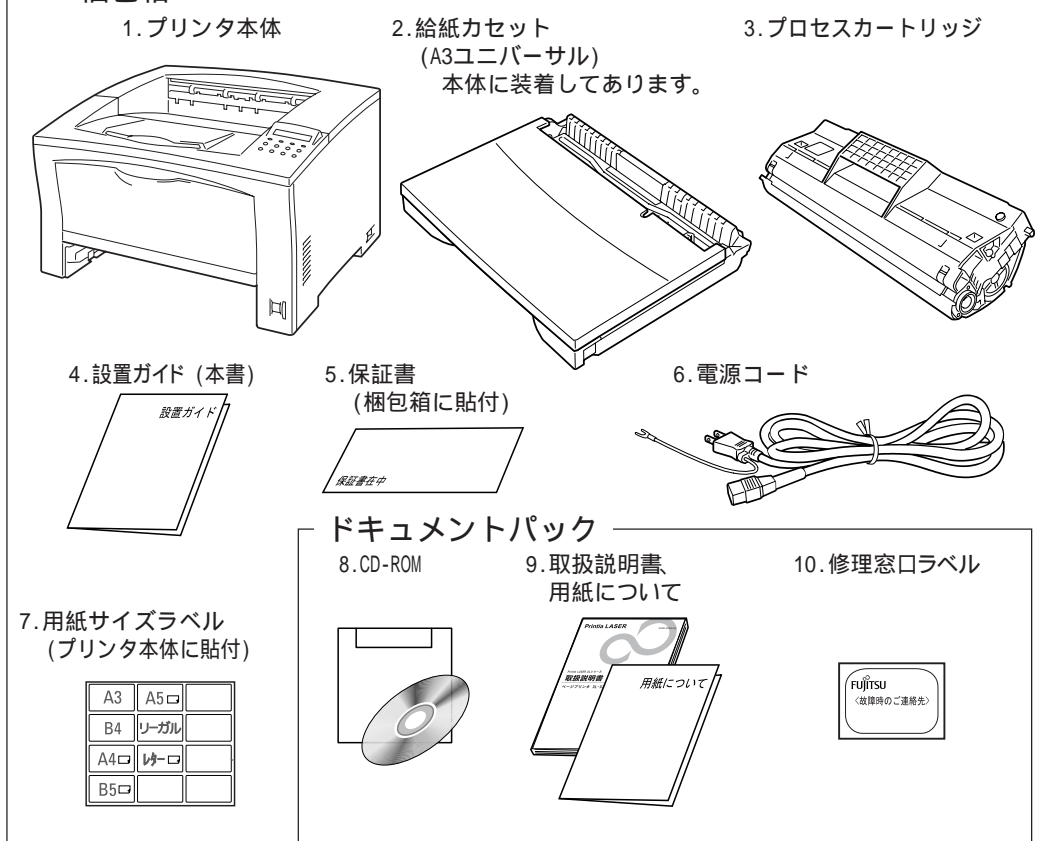


2 緩衝具の取り外し

リリースボタンを押して上部カバーを開け、内部、背面、および給紙カセット内の段ボールを取り出します。

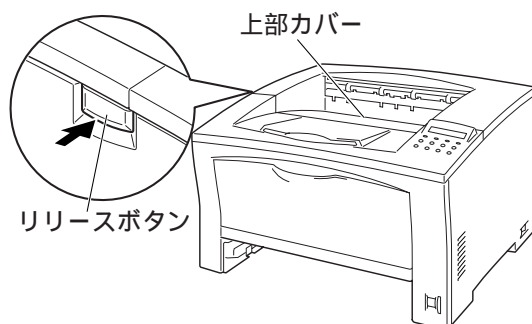

給紙カセットは取り出して作業してください。


緩衝具(オレンジ色)と段ボールを取り外します。

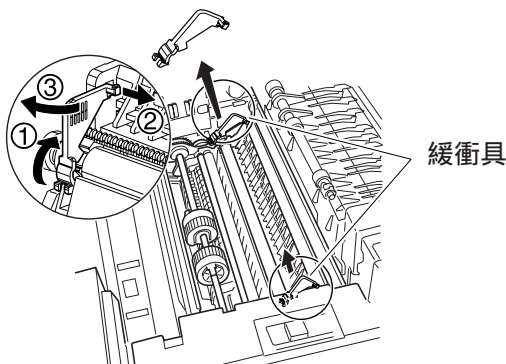

3 プロセカートリッジの取り付け


『取扱説明書』「第2章」の
「プロセカートリッジの取り付け」参照

プロセカートリッジを7
～8回振ります。

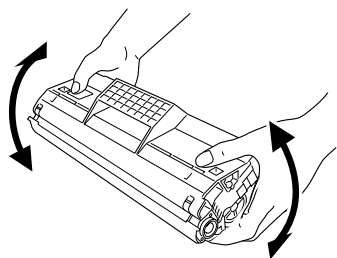


感光体(ドラム)表面には
絶対に手を触れないでく
ださい。

トナーシールをゆっくり
引き抜きます。

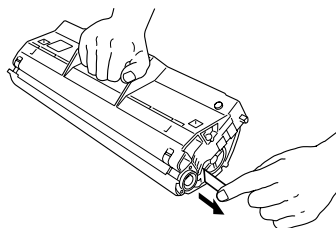

トナーシールを引き抜く
ときは、プロセカート
リッジを平らな場所に置
き、片手で押さえながら
ゆっくり水平に引き抜い
てください。トナーシール
は引き抜くと全長約66cm
です。


プリンタに取り付け、上部
カバーを閉じます。

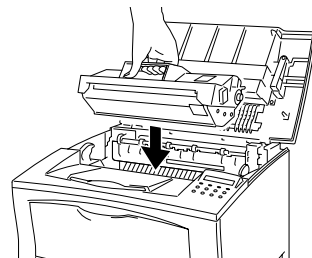


プロセカートリッジ挿
入時は、カートリッジが
プリンタ内部に当たらない
ように静かに入れてくだ
さい。プリンタ内部の部品
には手を触れないでくだ
さい。


4 電源の投入

『取扱説明書』「第2章」の
「電源の投入」参照

電源スイッチがオフ(「」側)に倒れていることを確認します。

電源コードを接続します。

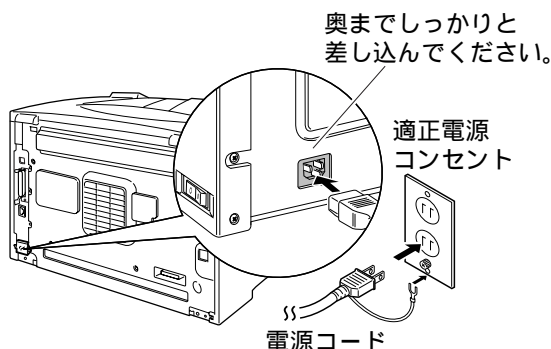

電源スイッチを「」側に倒して、電源を投入します。

初期化動作後、オペレータパネルに「オンライン」または「セツデン」と表示されることを確認してください。

オンライン
カセットカクニン 1


異なったメッセージが表示された場合は、取扱説明書の「第7章 こんなときには」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」を参照してください。

5 用紙のセット

『取扱説明書』「第2章」の
「用紙のセット」参照


手順6の動作確認のため、用紙をセットしてください。

給紙カセットに用紙をセットします。

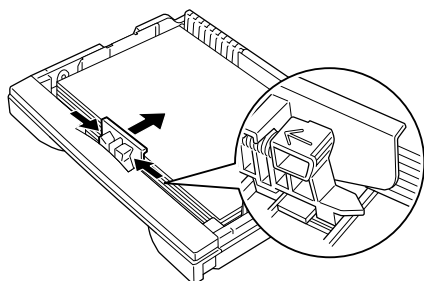

例：A4 サイズの用紙をセットしたとき

給紙カセットをプリンタに取り付けます。
次に用紙サイズスイッチの設定を、セットした用紙サイズに合わせます。

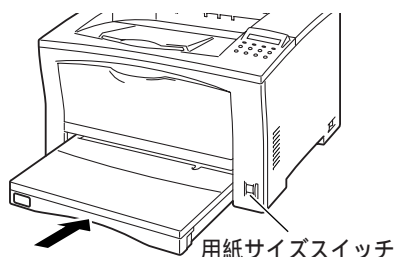

6 設定の一覧を印刷する


『取扱説明書』「第2章」の
「設定一覧の印刷」参照

オペレータパネルが以下の表示であることを確認してください。

オンライン

左記以外のメッセージが表示された場合は、『取扱説明書』の「第7章 こんなときには」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」を参照してください。

オペレータパネルから以下の操作を行い、設定の一覧を印刷してください。

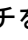- 1 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにします。
- 2 「」スイッチを1回押し、
「メニュー インサツ セッテイ ノ インサツ」と表示させます。
- 3 「設定」スイッチを押します。

プリンタが動作し、設定内容が印刷されます。正しく印刷されることを確認してください。

1 オプションの取り付け

『取扱説明書』「第3章 オプションの装着」
参照


オプションは、プリンタの電源をいったん切断してから取り付けてください。本プリンタには以下のオプションがあります。オプションを取り付けた後は、手順6の設定の印刷を行い、システム情報を確認してください。

- ・ プリンタ RAM モジュール
- ・ 両面ユニット
- ・ 拡張給紙ユニット

8 パソコンとの接続


接続形態に応じて、
『取扱説明書』「第2章」参照

パラレルインタフェースによる接続

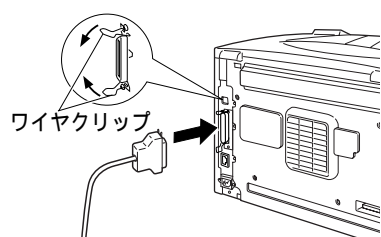


プリンタとパソコンの電源をいったん切断します。
パラレルケーブルコネクタにパラレルケーブルを接続します。

USB による接続

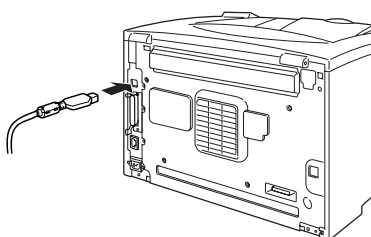

USB ケーブルコネクタに USB ケーブルを接続します。

ネットワークに接続

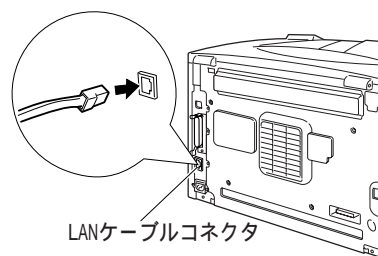

LAN ケーブルコネクタに LAN ケーブルを接続します。

9 ソフトウェアの設定

CD-ROM から必要なソフトウェアをインストールし、設定を行います。
設定手順は、運用・接続形態によって異なります。『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」のそれぞれの手順を参照してください。

